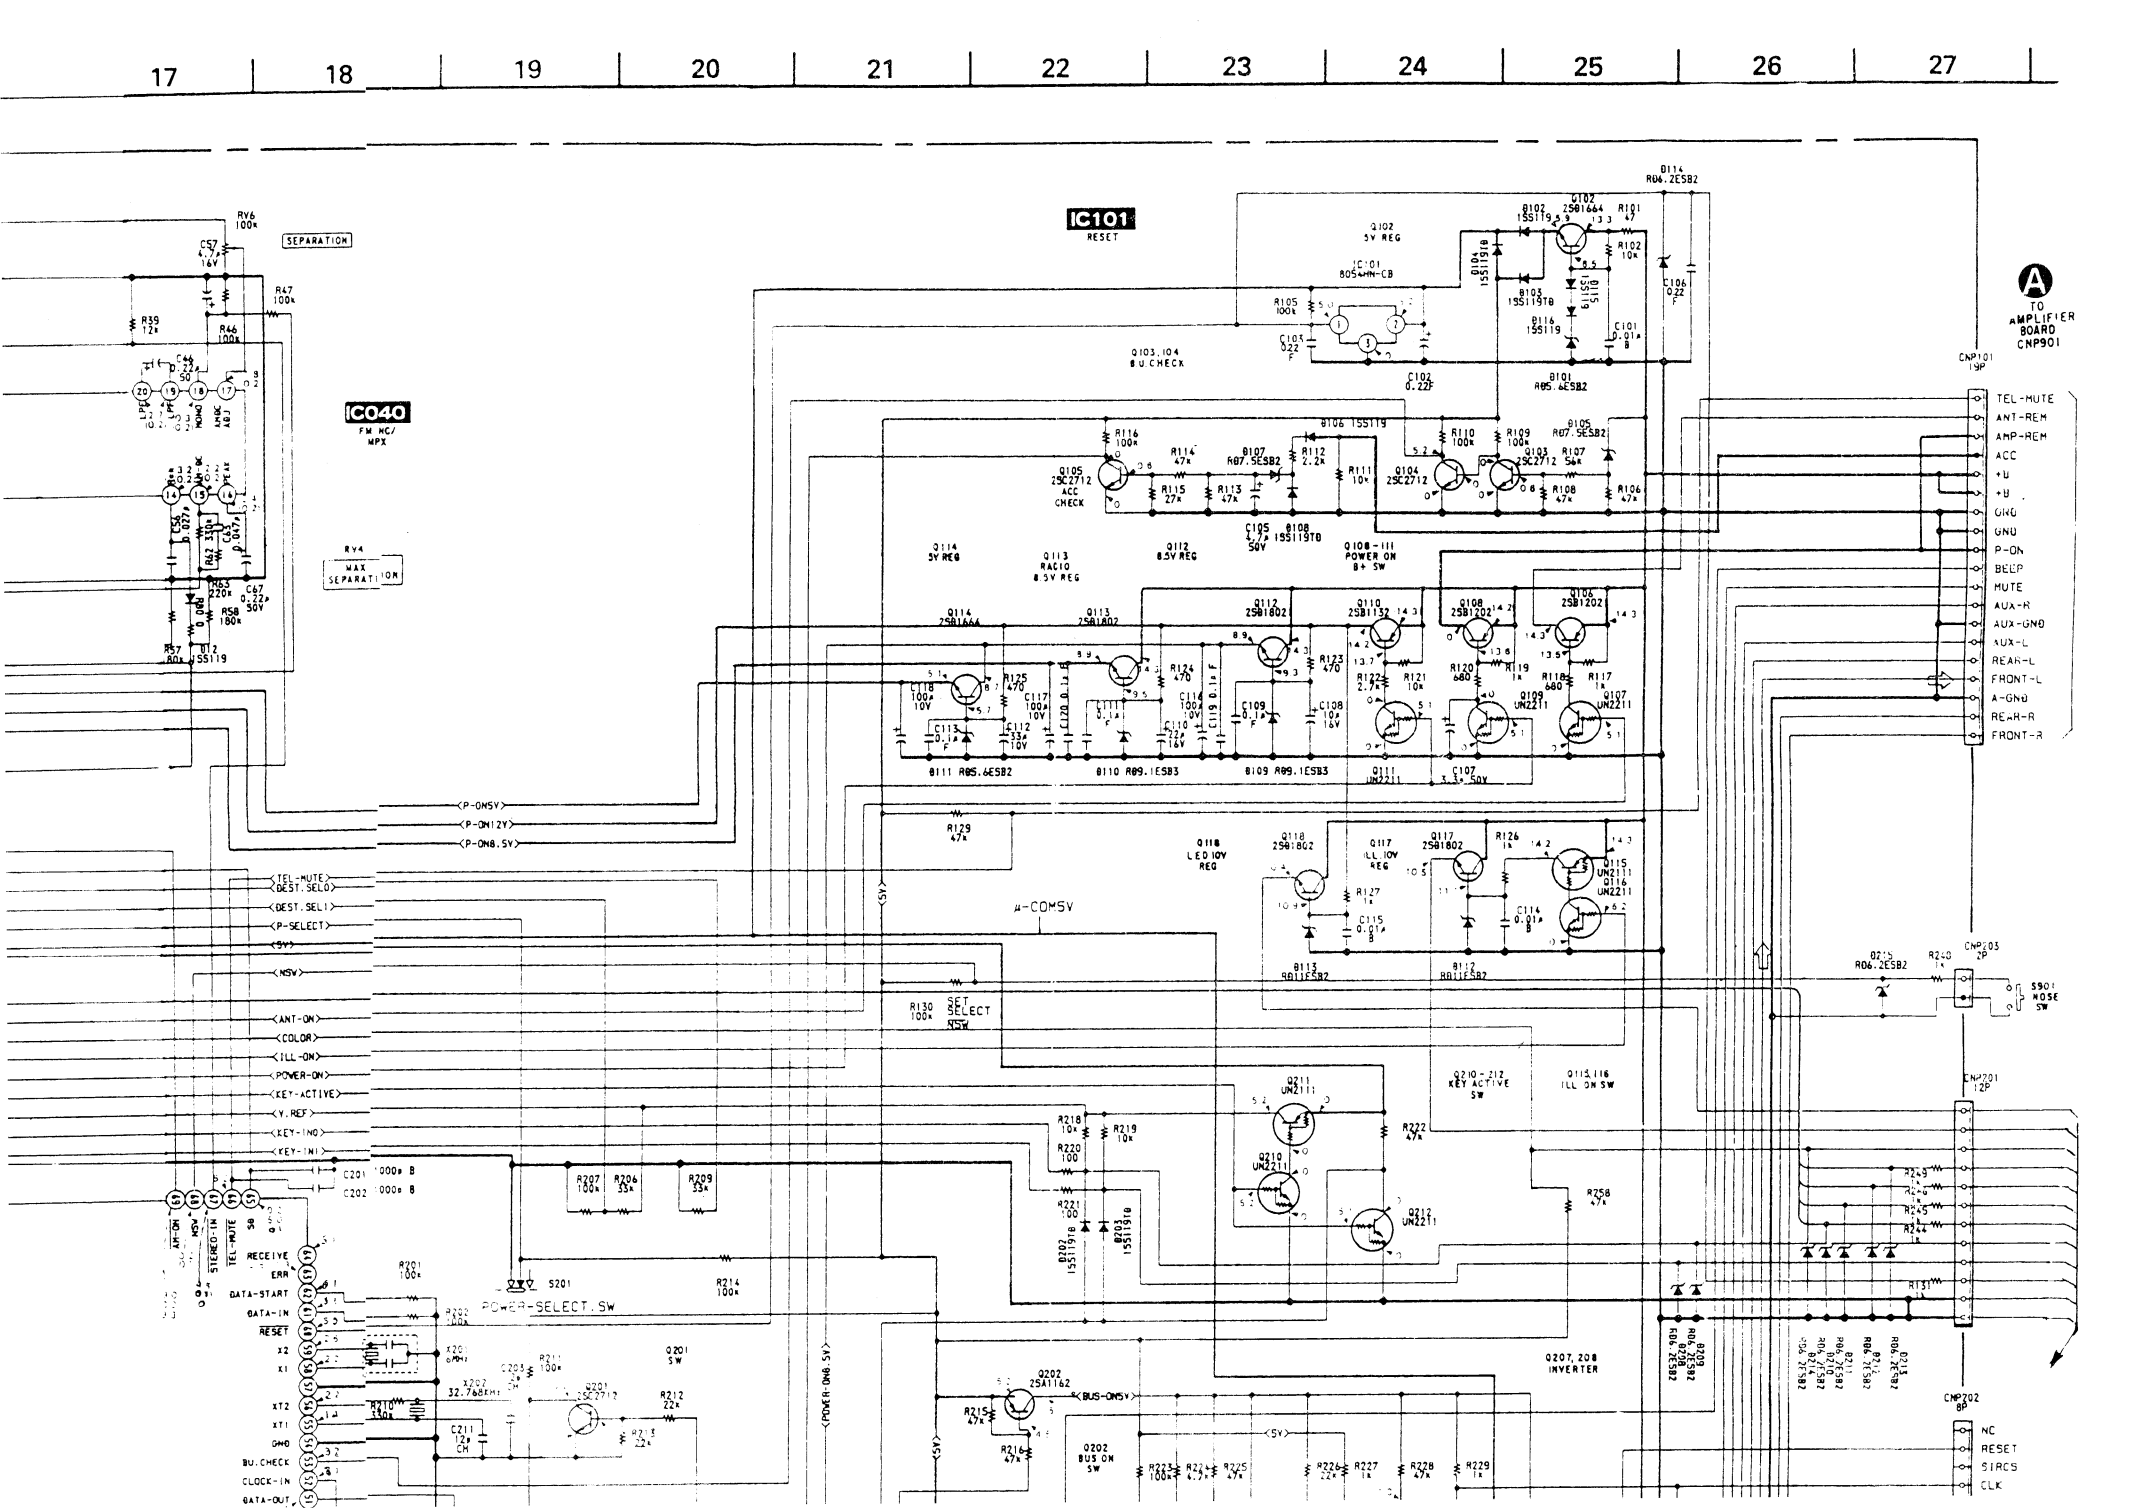
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IC101
RESET
IC040
FM MC/MPX
SEPARATION
MAX SEPARATION
TO AMPLIFIER BOARD CNP901
CNP101 19P
TEL-MUTE
ANT-REM
AMP-REM
ACC
+B
+B
GND
GND
P-ON
BEEP
MUTE
AUX-R
AUX-GND
AUX-L
REAR-L
FRONT-L
A-GND
REAR-R
FRONT-R
Q102 5V REG
Q103,104 B.U.CHECK
Q105 ACC CHECK
Q114 5V REG
Q113 RADIO 8.5V REG
Q112 8.5V REG
Q108-111 POWER ON B+ SW
Q118 LED 10V REG
Q117 ILL 10V REG
Q115,116 ILL ON SW
Q210-212 KEY ACTIVE SW
Q207,208 INVERTER
Q202 BUS ON SW
Q201 SW
μ-COM5V
SET SELECT SW
POWER-SELECT.SW
S201
S901 NOSE SW
CNP203 2P
CNP201 12P
CNP202 8P
NC
RESET
SIRCS
CLK
<P-ON5V>
<P-ON12V>
<P-ON8.5V>
<TEL-MUTE>
<DEST.SEL0>
<DEST.SEL1>
<P-SELECT>
<5V>
<8V>
<ANT-ON>
<COLOR>
<ILL-ON>
<POWER-ON>
<KEY-ACTIVE>
<V.REF>
<KEY-IN0>
<KEY-IN1>
RECEIVE
ERR
DATA-START
DATA-IN
RESET
X2
X1
XT2
XT1
GND
BU.CHECK
CLOCK-IN
DATA-OUT
<BUS-ON5V>
<POWER-ON8.5V>